



W-24-BH-E-S  
W-40-BH-E-S  
W-69-BH-E-S

Instructions

## IMPORTANT

- Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on the front bottom corner of the safe.
- Keep keys and combination in a secure place away from children.
- Do not store the back up key, your combination or this document in the safe.
- Warning: Keep your safe closed and locked at all times when not in use. Children could accidentally be locked inside the safe.
- Do not move this safe using its handle. The handle should only be used for opening and closing the door of the safe.
- Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

### WARNING

#### Tip Over Hazard



A child or adult can tip the safe and be killed or seriously injured.  
Failure to secure the safe as shown in these instructions can result in death or serious injury to children and adults.  
Children should not play with or around the safe at any time.

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.


Serial #

Combination #

## HANDLE ASSEMBLY

Screw the 3 handle spokes into the hub and hand tighten. These spokes are located in the front foam packaging.

NOTE: Do not use this handle to move the safe.

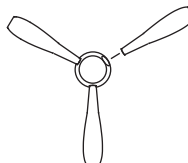

### Hardware Included:

- (2) M10x70 Lag screws
- (2) washers
- (2) plastic anchors
- (8) Metal shelf brackets
- (16) M8 x 3/8 Sheet Metal Screws

### Tools required:

- drill
- 7/16" drill bit
- 3/8" drill bit
- 17mm socket wrench
- Phillips screwdriver.

### IMPORTANT:




**Your safe is delivered with a Safety Interlock Screw which must be removed in order for you to lock your safe. Failure to do so will compromise the safety and security of your safe.**

First open the safe by turning the handle clockwise and pulling the door open.

Locate the Safety Interlock Screw on the side of the door; unscrew with a Phillips screwdriver, remove and discard the screw.

Your safe can now be closed and locked. Do not lock your instruction manual and/or keys in the safe. You will need this manual for the instructions on locking and unlocking the safe.

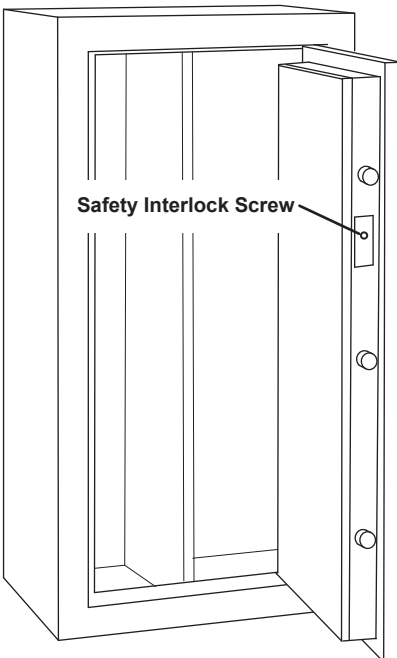


**You must first install the battery which is located in the front protective styrofoam.**

**NOTE:** When changing the battery, always hold the battery connecting cap while disconnecting or attaching the battery. Do not pull on the wires. Doing this could cause the power supply to become disconnected from the lock.

This safe uses one 9V alkaline battery. Under normal use the battery will last about 1 year.

When the battery is low and you press a button on the keypad, a red light will come on warning you that the battery is low.

To replace the battery, remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration below. Replace the old battery and screw the cover back in place.

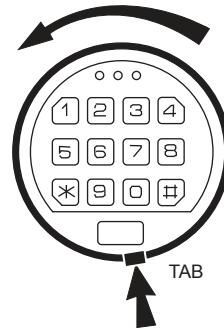

## ELECTRONIC LOCK

*Before you can enter any numbers, touch any key on the keypad to activate it. The keypad will stay illuminated for 10 seconds.*

After installing the battery, to open the electronic lock the first time, first press any key to activate the keypad, then press the following numbers/symbols on the electronic keypad in this order: 1 - 5 - 9 - #. These numbers are preset.

**NOTE: You should change the entry code as soon as possible after opening the safe to insure proper security.**

After you have entered the factory code, you will need to turn the handle clockwise to open the door. You will have 5 seconds to turn the handle before the locking mechanism is reactivated.

**NOTE: The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.**

**Replace the cap securely over the reset button after successfully setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.**



## ENTERING YOUR SECURITY CODE

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below:

1. After opening the electronic safe (with the preset factory code of **1, 5, 9, #**) locate the small red button on the inside of the door near the hinge.
2. Press the red button and then release it, you will hear a beep. The yellow light on the faceplate will be activated and will stay on for a period of time that should allow you to enter your code. You can only enter your code while the yellow light is on.

With the door open and the yellow light on, enter your own personal security code, which can be 3 - 8 digits long, and confirm your new code by pressing the " # " symbol on the electronic touch pad. Before you close the door, try the new security code to make sure the lock releases the handle so you can turn it and retract the live action bolts.

**DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED THAT YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED AND WORKS CORRECTLY.**

If the code fails, go through steps 1 and 2 again. If the code works successfully record your combination number on the front of this form or store your combination on our secure website at [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe. Then you should close and lock the safe.

To open the safe, first press any key to activate the keypad, then enter the security code you have set followed by the " # " symbol.

If the incorrect security code is entered 3 times you will have an automatic lockout for 15 seconds before you can try your code again. If the incorrect code is entered 2 additional times you will have a 5 minute lockout before you can try your code again.

**NOTE: If you press the wrong number while entering a security code, you can press " \* " to erase that entered number.**

## LOCKING THE SAFE

To lock the safe, close the door and rotate the handle counter clockwise until it stops. If the handle is not turned until it stops, the locking mechanism will not lock.

**NOTE ON LOCKING THE SAFE:** Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe.


## SECURING THE SAFE

**NOTE: The safe must be secured to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surface.**

**NOTE: This safe must be mounted to the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.**


To secure your safe to the floor it will first be necessary to drill pilot holes through the fire insulation in the floor of the safe. First place the safe in the desired location. Lift the bottom carpeting up to find the two hole locations marked on the floor insulation. Drill holes through the insulation using the same diameter drill as the diameter of the mounting hardware you are using.

**IMPORTANT:** The fasteners you use must completely fill the hole you drilled into the insulation. (Figure 1) You must use the fasteners after you drill the holes. Failure to do so will void the fire rating.



Use these holes to fasten the safe to the floor. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes into the floor depending on the type of hardware being used and the type of floor surface. (Figure 2)

Secure the safe with the fasteners and replace the carpeting.

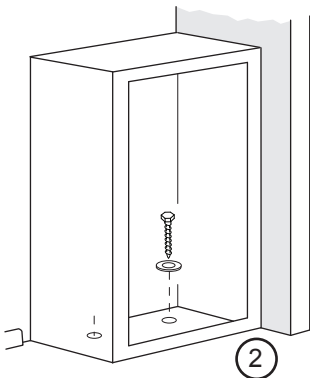

## SELECTING A LOCATION

**The safe must be mounted to the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed adjacent to a side wall with minimal space on either side of the safe, in an isolated, dry and secure area.**

The safe should be flat against the wall and floor. Remove the baseboard if necessary.




**CHILDREN SHOULD NOT PLAY WITH OR AROUND THE SAFE AT ANY TIME.**

**BACK UP KEY**

A "Back Up Key" has been provided in case you have forgotten or lost your security code. To open the safe using the back up key follow the steps below:

- 1. Remove the cover by pressing the tab and turning the cover as shown in the illustration. The lock can hang by the connecting cable while unlocking the safe.
- 2. Insert the key in the key hole and turn clockwise 1/4 turn (until stopped) in order to unlock the safe. Rotate the handle and open the door.
- 3. Keep the door open until you have entered a new security code. Before entering your new code, remove the key and screw the cover back in place.
- 4. Enter your new security code following the instructions for entering your security code.

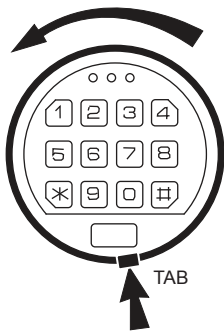


**GUN REST INSTALLATION**

The gun rests are supported on the wall brackets with 4 removable shelf clips.

You will need to permanently secure the gun rests to avoid shifting when accessing your guns. Remove the shelf clips and replace them with the 4 metal "L" brackets that are enclosed.

Attach the 4 metal brackets in the same location as the removable shelf clips using 2 screws for each bracket as shown in figures 1 and 2 below. The gun rest should be level after assembly.

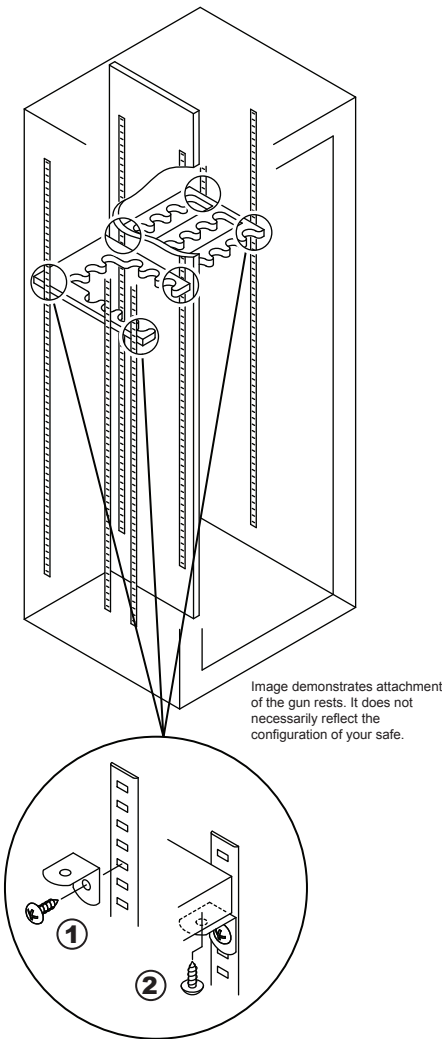

## SHELVES

The shelves can be installed by locating the shelf clips to the desired location and setting the shelf in place.

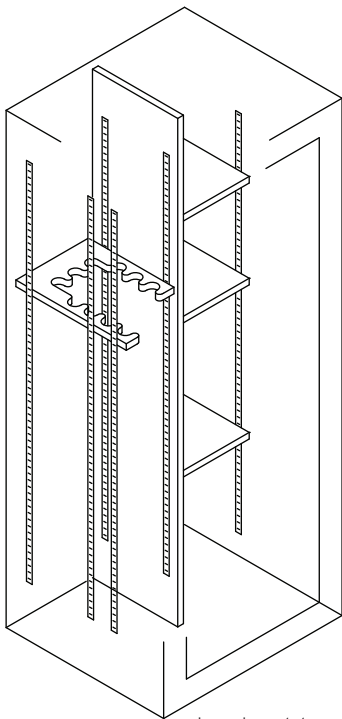


Image demonstrates placement of the shelves. It does not necessarily reflect the configuration of your safe.

## DOOR ORGANIZER ACCESSORIES

Your door organizer provides a variety of storage options for your supplies.

Note: Make sure the door accessories do not interfere with items in the safe or when closing the safe door.

### IMPORTANT

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE web site – [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.  
Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No

\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_



**STACK-ON FIRE RESISTANT SAFE  
LIMITED LIFETIME GUARANTEE AND LIMITED FIVE YEAR WARRANTY  
(Valid Only for Purchases in North America)**

If your Stack-On Fire Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of five (5) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire Resistant Steel Safe during the 5-year warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the 5-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE FIRE RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.  
Attn.: Customer Service Department  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- ❖ Your name and address
- ❖ A description of the warranty claim, fire or theft
- ❖ The model number and photographs of the safe
- ❖ The serial number off the front or back of the safe
- ❖ A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- ❖ Proof of purchase information of the safe

**This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio - visual materials or photographs/negatives.**

08/07



# STACK-ON®

W-24-BH-E-S  
W-40-BH-E-S  
W-69-BH-E-S

Instructions


## IMPORTANTE

- Anote el número de serie en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en la parte inferior delantera esquina de la caja fuerte .
- Mantenga las llaves y la combinación en un lugar seguro lejos de los niños.
- No guarde la clave de copia de seguridad, su combinación o este documento en la caja fuerte.
- **ADVERTENCIA:** Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso. Niños accidentalmente podrían ser encerrados en la caja fuerte.
- No mueva esta caja fuerte utilizando el asa. El mango sólo debe utilizarse para abrir y cerrar la puerta de la caja fuerte.
- No guarde los medios electrónicos , discos de computadora , medios audiovisuales o negativos fotográficos en este seguro. Este material no sobrevivirá a la temperatura interna nominal de la caja fuerte. Este material puede ser dañado o destruido.

## CONJUNTO DE EMPUÑADURA

Tornillo de los 3 radios de mango en el eje y apriete a mano . Estos radios se encuentran en el embalaje de espuma frontal.

NOTA : No use este identificador para mover la caja fuerte.

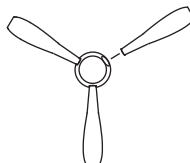

### ADVERTENCIA



### Peligro de Vuelco

Un niño o un adulto puede volcar la caja fuerte y ser muertos o heridos graves

El fracaso para asegurar la caja fuerte , como se muestra en estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves a los niños y adultos .

Los niños no deben jugar con o alrededor de la caja de seguridad en cualquier momento.

NOTA : Usted puede almacenar su clave # , # de Serie y combinación en el sitio web seguro de Stack -On - [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo Servicio al Cliente . El almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a la información importante en caso de que alguna vez perder las llaves o su combinación. Sólo tendrá acceso a esta información.

Serie #

Combinación #

### Hardware Incluido:

- (2) M10x70 Lag Tirafondos
- (2) arandelas
- (2) anclajes de plástico
- (8) Soportes de estante de metal
- (16) M8 x 3/8 tornillos de metal

### Herramientas Necesarias:

- taladro
- 7/16" broca
- 3/8" broca
- 17mm llave de tubo
- Destornillador de Phillips

### IMPORTANTE:




**Su caja fuerte se entrega con un tornillo de bloqueo de seguridad que debe ser eliminado para que te permite bloquear su caja fuerte. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de su caja fuerte.**

En primer lugar abrir la caja fuerte , girando el mango hacia la derecha y tirando de la puerta abierta.

Localice el tornillo de bloqueo de seguridad en el lado de la puerta ; destornillar con un destornillador Phillips , retire y deseche el tornillo.

Su caja fuerte se puede cerrar con llave ahora . No bloquear el manual de instrucciones y / o llaves en la caja fuerte. Usted necesitará este manual para obtener las instrucciones de bloqueo y desbloqueo de la caja fuerte.

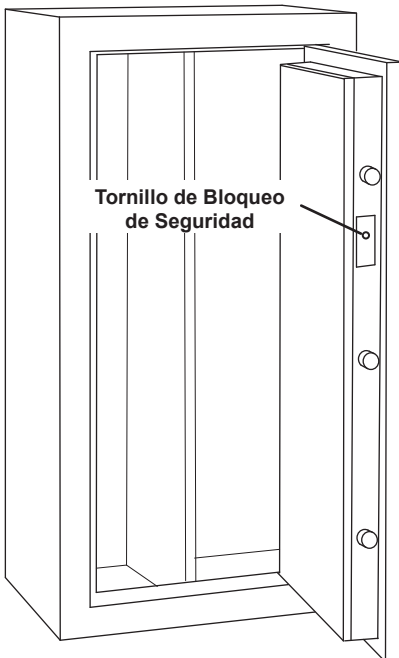


**Primero debe instalar la batería que se encuentra en la espuma de poliestireno de protección delantera.**

NOTA : Al cambiar la batería , sujete siempre la batería conectando el casquillo mientras se desconecta o colocar la batería. No tire de los cables. Hacer esto podría causar que la fuente de alimentación se desconecte de la cerradura.

Este seguro utiliza una batería de 9V alcalina . En condiciones de uso normal, la batería durará aproximadamente 1 año .

Cuando la batería está baja y se pulsa un botón en el teclado , una luz roja se encenderá un aviso de que la batería está baja .

Para reemplazar la batería , retire la cubierta presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la siguiente ilustración . Reemplace la batería vieja y atornille la tapa en su lugar .

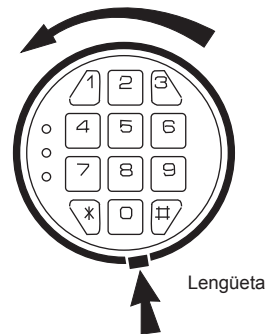

## CERRADURA ELECTRÓNICA

***Antes de que pueda acceder los números , pulse cualquier tecla del teclado para activarla. El teclado permanecerá iluminada durante 10 segundos .***

Después de instalar la batería , para abrir la cerradura electrónica primera vez, primero pulse cualquier tecla para activar el teclado , a continuación, presione los siguientes números / símbolos en el teclado electrónico en este orden : 1 - 5 - 9 - #. Estos números están prefijados .

**NOTA : Usted debe cambiar el código de entrada tan pronto como sea posible después de abrir la caja fuerte para asegurar la seguridad adecuada.**

Después de introducir el código de fábrica , tendrá que girar el mango hacia la derecha para abrir la puerta. Usted tendrá 5 segundos para encender el mango antes de que se reactivó el mecanismo de bloqueo.

**NOTA: El botón rojo de reinicio situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa extraíble . Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo mientras el establecimiento de su propia combinación , retire la tapa para acceder al botón.**

**Vuelva a colocar la tapa de forma segura a través del botón de reinicio después de establecer con éxito su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad de la caja fuerte.**



## INGRESAR SU CÓDIGO DE SEGURIDAD

Para introducir su propio código de seguridad, que tendrá que seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Después de abrir la caja fuerte electrónica (con el código de fábrica prefijado de 1 , 5 , 9 , #) localizar el botón rojo pequeño en el interior de la puerta cerca de la bisagra.

2. Pulse el botón rojo y luego soltarlo , se escuchará un pitido. La luz amarilla en la placa frontal se activará y permanecerá encendida durante un período de tiempo que debe permitir que ingrese su código. Sólo se puede introducir su código mientras que la luz amarilla está encendida.

Con la puerta abierta y la luz amarilla en , introduzca su propio código de seguridad personal , que puede ser de 3 - 8 dígitos, y confirmar su nuevo código presionando el símbolo " #" en la superficie táctil electrónica . Antes de cerrar la puerta , prueba el nuevo código de seguridad para asegurarse de que los comunicados de bloqueo del mango para que pueda darle vuelta y retraer los pernos de acción en vivo .

**NO CIERRE LA PUERTA HASTA QUE HAYA CONFIRMADO QUE EL NUEVO CODIGO DE SEGURIDAD HA ENTRADO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE.**

Si el código de falla, ir a través de los pasos 1 y 2 de nuevo. Si el código funciona grabar con éxito el número de su combinación en el frente de este formulario o almacenar su combinación en nuestro sitio web seguro en [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo Servicio al Cliente . Si usted escribe su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro , lejos de los niños , no dentro de la caja fuerte. Entonces usted debe cerrar y bloquear la caja fuerte.

Para abrir la caja fuerte , primero pulse cualquier tecla para activar el teclado , a continuación, introduzca el código de seguridad que ha establecido seguido por el símbolo " #" .

Si se introduce el código de seguridad incorrecto 3 veces usted tendrá un bloqueo automático durante 15 segundos antes de poder probar su código de nuevo. Si se introduce un código incorrecto 2 veces adicionales, tendrá un cierre patronal 5 minutos antes de poder probar su código de nuevo.

**NOTA : Si pulsa un número equivocado al introducir un código de seguridad , puede pulsar " ✖ " para borrar ese número introducido .**

## CIERRE DEL CAJA FUERTE

Para bloquear la caja de seguridad , cerrar la puerta y girar el mango hacia la izquierda hasta que se detenga. Si el mango no se activa hasta que se detenga , el mecanismo de bloqueo no se bloqueará .

**NOTA DE BLOQUEO SEGURO:** Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva aproximadamente 3 a 6 segundos después de introducir la combinación , espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que la combinación se introduce para bloquear la caja fuerte.

## SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN

**La caja fuerte se debe montar en el suelo. Para la seguridad y la seguridad óptima, la caja de seguridad debe ser instalado adyacente a una pared lateral con un espacio mínimo a cada lado de la caja de seguridad , en una zona aislada , seco y seguro.**

La caja fuerte debe ser plana en la pared y el piso. Retire la placa base si es necesario.



**LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON O ALREDEDOR DEL SEGURO EN CUALQUIER MOMENTO.**


## ASEGURAR LA CAJA FUERTE

**NOTA : La caja fuerte debe fijarse al suelo. Utilice el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para la fijación de hardware para su superficie de montaje particular.**

**NOTA : Este caja fuerte se debe montar en el suelo. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.**


Para asegurar su caja fuerte al piso primero será necesario perforar agujeros guía a través del aislamiento contra el fuego en el piso de la caja fuerte. Primero, lugar la caja fuerte en la ubicación deseada. Levante la parte inferior alfombras hasta encontrar las dos ubicaciones de los orificios marcados en el aislamiento del piso . Perforaciones efectuadas a través del aislamiento utilizando el mismo ejercicio diámetro que el diámetro de las piezas de montaje que está utilizando .

**IMPORTANTE :** Los sujetadores que usted usa debe llenar completamente el agujero que perforó en el aislamiento. (Figura 1 ) Debe utilizar los sujetadores después de perforar los agujeros. Si no lo hace , se anulará la resistencia al fuego .



Utilice estos orificios para fijar la caja fuerte al suelo. Perforar el diámetro y profundidad de los agujeros piloto apropiada en el suelo en función del tipo de hardware que se utilice y del tipo de superficie del suelo. (Figura 2)


Asegure la caja fuerte con los elementos de fijación y vuelva a colocar la alfombra .

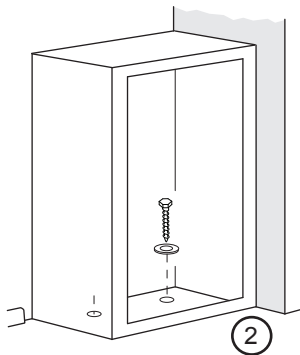

## COPIA DE SEGURIDAD DE CLAVE

Un "copia de seguridad de clave " se ha proporcionado en caso de que haya olvidado o perdido su código de seguridad . Para abrir la caja fuerte usando la tecla de copia de seguridad , siga los pasos a continuación:

1. Retire la tapa presionando la lengüeta y girando la cubierta como se muestra en la ilustración. El bloqueo puede colgar por el cable de conexión , mientras que el desbloqueo de la caja fuerte.
2. Introduzca la llave en el ojo de la cerradura y girar en sentido horario 1/4 de vuelta ( hasta que se detiene ) con el fin de desbloquear la caja fuerte. Gire la manija y abrir la puerta .
3. Mantenga la puerta abierta hasta que haya introducido un nuevo código de seguridad . Antes de entrar en el nuevo código , retire la llave y el tornillo de la tapa en su lugar .
4. Ingrese su nuevo código de seguridad siguiendo las instrucciones para introducir su código de seguridad .

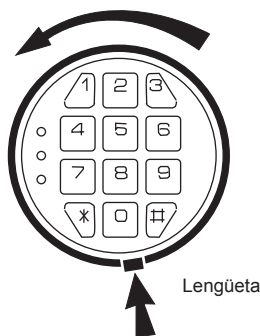

## INSTALACIÓN DE LA PISTOLA DE DESCANSO

Los restos del arma son compatibles con los soportes de pared con 4 clips estantes extraíbles.

Usted tendrá que asegurar permanentemente el arma descansa para evitar el cambio al acceder a sus armas . Quite los ganchos correspondientes y reemplazarlos con los 4 soportes metálicos "L" que se adjuntan .

Coloque los 4 soportes de metal en la misma ubicación que los clips de estantes extraíbles utilizando 2 tornillos para cada soporte como se muestra en las figuras 1 y 2 a continuación. El resto del arma debe estar nivelado después del montaje.


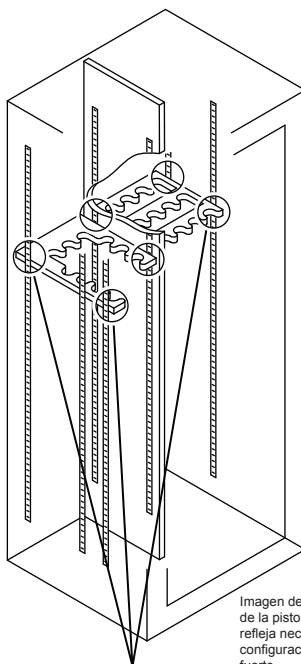


Imagen demuestra el apegue de la pistola descansa . No refleja necesariamente la configuración de su caja fuerte.

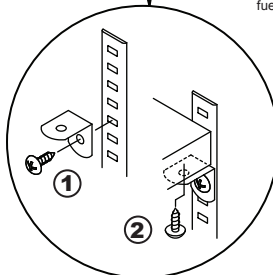

## ESTANTERÍA

Los estantes se pueden instalar mediante la localización de los clips de la plataforma a la ubicación deseada y el establecimiento de la plataforma en su lugar.

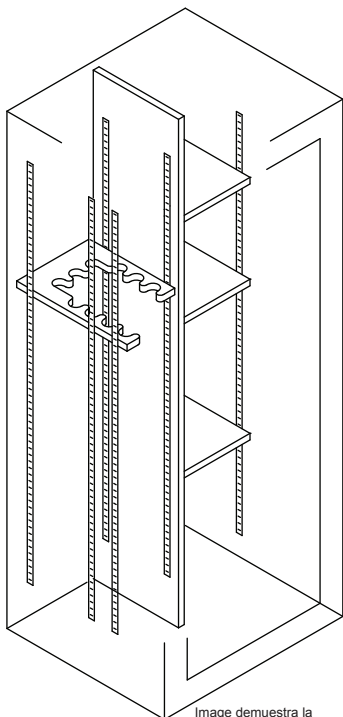


Image demuestra la colocación de los estantes. No refleja necesariamente la configuración de su caja fuerte.

## PUERTA ORGANIZADOR ACCESORIOS

Su organizador puerta ofrece una variedad de opciones de almacenamiento para sus suministros.

Nota : Asegúrese de que los accesorios de la puerta no interfieran con los elementos de la seguridad o al cerrar la puerta de la caja .

### IMPORTANTE

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro , lejos de los niños . Mantenga este registro de su número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL. 60084



## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el sitio web SEGURO de Stack-On - [www.stack-on.com](http://www.stack-on.com) bajo la opción que dice Customer Service  
Al almacenar su Numero de Llave ofrecerá acceso instantáneo a esta importante información si alguna vez pierda sus llaves.  
Nadamas usted tendra acceso a ha información.

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.  
Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.
7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de  
la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_



**CAJA FUERTE RESISTENTE AL FUEGO STACK-ON**  
**GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA Y GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS**  
**(Válida Solamente para Compras en América del Norte)**

Si su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On sufre daños debido a robo o fuego en cualquier momento mientras sea propiedad del dueño original, Stack-On reparará o reemplazará (a la discreción de Stack-On) libre de cargo su caja fuerte. Si Stack-On decide reparar la caja fuerte, dicha reparación puede ser hecha por un técnico local aprobado por Stack-On. Dependiendo de la magnitud del daño, Stack-On puede requerir que la caja fuerte se devuelva a la fábrica para reparación. Si la caja fuerte así se devuelve, Stack-On pagará el flete hasta la fábrica, así como el flete de regreso. Si la caja fuerte es reemplazada, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la remoción o instalación de la caja fuerte y su contenido. Cualquier reparación, desmontaje o alteración hecha sin el previo consentimiento o instrucciones por escrito de Stack-On anulará esta garantía. Las pertenencias contenidas en la caja fuerte no están cubiertas bajo esta garantía.

Además, las Cajas Fuertes de Acero Resistentes al Fuego Stack-On están garantizadas libres de defectos de materiales y hechura por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de la compra original por un consumidor. Esta garantía sólo se extiende al consumidor original. Si usted considera que su Caja Fuerte de Acero Resistente al Fuego Stack-On tiene un defecto de materiales o hechura durante el período de garantía de 5 años, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente a la dirección y en la forma indicada más abajo. Si Stack-On recibe notificación apropiada durante el período de garantía de 5 años, y después que una inspección confirme que hay un defecto, Stack-On, a su exclusiva discreción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo alguno, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, NI NINGUNA PARTE DE NINGÚN PRODUCTO, QUE HA ESTADO EXPUESTO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER OTRO QUE NO SEA STACK-ON, ABUSO O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE ELLAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME, NI AUTORIZA A OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU NOMBRE, NINGUNA OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO DE STACK-ON.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA STACK-ON SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR CUALESQUIER DAÑOS INCIDENTALES, EMERGENTES, ESPECIALES, PUNITIVOS O PENALES QUE SURGIEREN DE LA COMPRA O USO DE CUALQUIER PRODUCTO STACK-ON, INCLUSIVE LAS CAJAS FUERTES DE ACERO RESISTENTES AL FUEGO. LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ANTERIORMENTE, O A UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO, LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA SERÁ SUPERIOR AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO AL OTRO.

Por favor, envíe por escrito su reclamación de conformidad con la garantía que antecede por correo regular o correo electrónico a: Stack-On Products Co.

Attn.: Customer Service Department  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Cerciórese de incluir:

- \* Su nombre y dirección
- \* Una descripción de la reclamación de garantía, fuego o robo
- \* El número de modelo y una fotografía de la caja fuerte
- \* El número de serie del frente o de la parte de atrás de la caja fuerte
- \* Una copia del informe del departamento de bomberos, policía o de la compañía de seguro dentro de los 30 días posteriores al daño (se aplica a las unidades dañadas por robo o fuego)
- \* Información de la prueba de compra de la caja fuerte

Este producto no está diseñado para almacenar discos de computadoras, CD, DVD, materiales audiovisuales ni fotografías/negativos.

08/07